


Manuals+ - Упрощенные руководства пользователя.



Руководство пользователя для LG 27ART10AKPL с рулонным сенсорным экраном Smart

[Главная](#) " [LG](#) " LG 27ART10AKPL Передвижной сенсорный смарт-дисплей Р у к о в о д с т в о пользователя 



27ART10AKPL Рулонный интеллектуальный сенсорный экран Руководство пользователя

Содержание

- 1 27ART10AKPL Передвижной интеллектуальный сенсорный экран
- 2 Внимание! Инструкции по технике безопасности
- 3 Подготовка
- 4 Запуск продукта
- 5 Использование пульта дистанционного управления
- 6 Соединения
- 7 Устранение неполадок
- 8 Технические характеристики
- 9 Нормативные документы
- 10 Документы / Ресурсы
 - 10.1 Ссылки
- 11 Похожие посты

27ART10AKPL Передвижной интеллектуальный сенсорный экран

Защитный и справочный дисплей

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции.
- Храните эти инструкции.
- Соблюдайте все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Чистите только сухой тканью.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, калориферы, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- Не нарушайте цель безопасности поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная вилка имеет два лезвия, одно из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два лезвия и третий заземляющий штырь. Широкое лезвие или третий штырь предусмотрены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Защитите шнур питания от наступания или защемления, особенно в местах подключения к вилке, удобным розеткам и в местах выхода из аппарата.
- Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.
- Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные производителем или проданные вместе с аппаратом. При использовании тележки соблюдайте осторожность при



S3125A

перемещении комбинации тележка/аппарат во избежание травм при опрокидывании.

- Вынимайте вилку из розетки во время грозы или если прибор не используется в течение длительного времени.
- Обращайтесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание необходимо, если аппарат был поврежден каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или в аппарат упали предметы, аппарат подвергся воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.

Перед прочтением данного руководства

- Руководство пользователя данного изделия состоит из двух частей: руководства пользователя и руководства пользователя. В руководстве пользователя описаны шаги по установке приобретенного продукта, а в электронном руководстве пользователя - как использовать различные функции продукта.

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержатся указания по технике безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании устройства. В нем также объясняется, как подключить к изделию внешнее устройство, а также как пользоваться пультом дистанционного управления. Более подробную информацию о компонентах и инструкции по установке см. в отдельном руководстве, прилагаемом к изделию.

Руководство пользователя

В электронном руководстве пользователя, хранящемся в устройстве, содержится дополнительная информация о том, как использовать различные функции. На пульте дистанционного управления выберите меню, как показано ниже.

- Чтобы открыть руководство пользователя → → [Поддержка] → [Руководство пользователя]

Дополнительные опции



- Кабель для подключения внешних устройств приобретается отдельно.

✓ Примечание


- Компания LG Electronics не несет ответственности за поломку изделия или травмы, вызванные использованием неоригинальных имитационных продуктов.
- Компоненты и принадлежности изделия могут быть изменены без предварительного уведомления в результате модернизации.


Название или дизайн модели могут быть изменены в зависимости от обстоятельств или политики производителя. • Изображения, представленные в данном руководстве, могут отличаться от реального продукта.

Внимание! Инструкции по технике безопасности

	ВНИМАНИЕ	
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ	

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

 Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и представлять опасность поражения людей электрическим током.

 Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервису) в литературе, прилагаемой к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛ И ВЛАГИ.

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ С ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ.
- **Не размещайте изделие и/или пульт дистанционного управления в следующих средах:**
 - Держите изделие вдали от прямых солнечных лучей.
 - Помещение с повышенной влажностью, например, ванная комната.
 - Вблизи любых источников тепла, например печей и других устройств, выделяющих тепло.
 - Вблизи кухонных столов или увлажнителей воздуха, где они могут легко подвергнуться воздействию пара или масла.
 - Место, подверженное воздействию дождя или ветра.

- Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг и не ставьте на него или над ним (например, на полки над прибором) предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, чашки и т. д.
- Находитесь рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как бензин или свечи, или подвергайте изделие прямому воздействию кондиционера.
- Не устанавливайте в слишком пыльных местах.
- На незакрепленной или высокой мебели, например, на полках или книжных стеллажах.

В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, возгоранию/взрыву, неисправности или деформации изделия.

- **Вентиляция**

- Устанавливайте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу.
- Не устанавливайте устройство на ковер или подушку.
- Не блокируйте и не накрывайте устройство тканью или другими материалами, пока оно подключено к сети.

- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям. При длительном наблюдении за изделием вентиляционные отверстия могут нагреться.
- Берегите шнур питания от физического или механического воздействия, например от перекручивания, перегибания, защемления, закрытия дверью или ходьбы. Обратите особое внимание на вилки, розетки и места выхода шнура из устройства.
- Не перемещайте устройство, пока шнур питания
- подключен к сети. Не используйте поврежденный или плохо закрепленный шнур питания.
- Отсоединяя шнур питания, обязательно возьмитесь за вилку. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить устройство от сети.
- Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- **Отключение устройства от сети питания**

- Вилка питания является отключающим устройством. В случае аварийной ситуации вилка питания должна оставаться легкодоступной.

- Не позволяйте детям залезать на изделие или цепляться за него. В противном случае изделие может упасть, что может привести к серьезным травмам.
 - **Заземление** (за исключением устройств, которые не заземлены).
 - Изделие с трехштырьковой заземленной вилкой должно быть подключено к трехштырьковой заземленной розетке переменного тока. Убедитесь, что вы подключили провод заземления, чтобы предотвратить возможное поражение электрическим током.
 - Никогда не прикасайтесь к этому прибору или антенне во время грозы. Вас может ударить током.
 - Убедитесь, что шнур питания надежно подсоединен к изделию и розетке, если он не закреплен, возможно повреждение вилки и розетки, а в крайних случаях - возгорание.
 - Не вставляйте в устройство металлические или легковоспламеняющиеся предметы. Если в изделие попал посторонний предмет, выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисную службу.
 - Не прикасайтесь к концу шнура питания, когда он подключен к сети. Вас может ударить током.
 - **При возникновении любого из перечисленных ниже признаков немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.**
 - Продукт был поврежден.
 - Если в устройство попала вода или другое вещество (например, адаптер переменного тока, шнур питания или изделие).
 - Если вы почувствовали запах дыма или другие запахи, исходящие от изделия.
 - Во время грозы или при длительном отсутствии использования.
- Даже если устройство выключено с помощью пульта дистанционного управления или кнопки, источник питания переменного тока подключен к устройству, если он не отключен от сети.
- Не используйте высоковольтное электрооборудование рядом с устройством (например, прибор для

уничтожения насекомых). Это может привести к неисправности изделия.

- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать этот продукт без письменного разрешения LG Electronics. Это может привести к случайному возгоранию или поражению электрическим током. Обратитесь в местную службу поддержки клиентов для обслуживания или ремонта. Несанкционированная модификация может привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию данного изделия.
- Используйте только авторизованные насадки/аксессуары, одобренные LG Electronics. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, неисправности или повреждению изделия.
- Никогда не разбирайте адаптер переменного тока или шнур питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Обращайтесь с адаптером осторожно, чтобы не уронить и не ударить его. Удар может повредить адаптер.
- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Если штыри шнура питания намокли или покрыты пылью, полностью высушите вилку или протрите ее от пыли.
- Убедитесь, что устройство установлено рядом с розеткой, к которой оно подключено, и что розетка легко доступна.

• **Батареи**

- Храните аксессуары (аккумулятор и т.д.) в безопасном месте, недоступном для детей.
- Не замыкайте, не разбирайте и не допускайте перегрева батарей. Не выбрасывайте батареи в огонь. Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву.
- Осторожно: Опасность пожара или взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.
- Не храните и не транспортируйте изделие при давлении менее 11,6 кПа и на высоте более 15 000 м.

• **Переезд**

- При перемещении убедитесь, что устройство выключено, отключено от сети и все кабели убраны. Для переноски крупных изделий может потребоваться 2 или более человек. Не нажимайте и не надавливайте на переднюю панель устройства. В противном случае это может привести к повреждению изделия, пожару или травме.
- Храните упаковку из влагонепроницаемого материала или виниловую упаковку в недоступном для детей месте.
- Не допускайте ударных воздействий, попадания в устройство каких-либо предметов и не роняйте ничего на экран. Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом, например ногтем, карандашом или ручкой, и не делайте на ней царапин. Это может привести к повреждению экрана.

• **Очистка**

- При чистке отсоедините шнур питания и аккуратно протрите устройство мягкой/сухой тканью. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на устройство. Не чистите изделие химическими средствами, включая очиститель стекла, любые освежители воздуха, инсектициды, смазки, воск (автомобильный, промышленный), абразив, растворитель, бензин, спирт и т. д., которые могут повредить изделие и/или его панель. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Не подвергайте сенсорный экран сильным ударам. Это может привести к повреждению сенсорных датчиков (сенсорного экрана). Не подвергайте адаптер внешним ударам.
- Это может привести к повреждению адаптера.
- При попадании постороннего вещества на заднюю поверхность изделия немедленно протрите ее чистой влажной салфеткой или тканью.
- Если его не очистить сразу, на нем может остаться пятно.

• **Меры предосторожности при использовании встроенного аккумулятора**

- Если из аккумулятора вытекает жидкость, немедленно прекратите его использование и избегайте попадания на кожу и в глаза. Это может привести к слепоте или ожогам. Если на части тела, которая соприкасалась с жидкостью, обнаружены какие-либо отклонения от нормы, промойте это место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
- Не утилизируйте батареи неправильным способом. Это может привести к взрыву или пожару. Рекомендации по утилизации батарей зависят от страны и региона. Пожалуйста, утилизируйте батареи надлежащим образом.
- Не подвергайте устройство ударам (особенно литиевую батарею). Не подвергайте его воздействию

огня, электрических нагревателей или прямых солнечных лучей. Это может привести к поражению электрическим током, травмам или возгоранию.

– При зарядке аккумулятора убедитесь, что он правильно вставлен, и не используйте другие источники питания или цепи. Это может привести к повреждению аккумулятора или возгоранию.

– Будьте осторожны при использовании аккумулятора, так как он содержит литий. Существует риск возгорания или взрыва.

– Обязательно используйте оригинальный адаптер/аккумулятор, одобренный LG Electronics. Несоблюдение этого требования может привести к сокращению срока службы устройства или его неисправности, а также к перегреву, возгоранию, взрыву или травмам.

- Очистите зарядную клемму мягкой тканью. Если зарядная клемма загрязнена или на ней присутствуют посторонние вещества, батарея не будет нормально заряжаться.
- Если аккумулятор полностью разряжен и не используется в течение длительного периода времени, он может не заряжаться вообще или срок его службы может сократиться.
- Не отсоединяйте, не разбирайте и не замыкайте батарею. Это может привести к поражению электрическим током, травмам или возгоранию. Если вы или третье лицо разобрали/собрали какую-либо часть изделия или аккумулятора без обращения в сервисный центр LG Electronics, вы не сможете получить услуги по ремонту или компенсацию в случае поломки изделия, несчастных случаев или травм.
- Не извлекайте батарею из устройства. Это может привести к поражению электрическим током, травмам или возгоранию. Если вы или третье лицо разобрали/собрали какую-либо часть изделия без обращения в сервисный центр LG Electronics, вы не сможете получить услуги по ремонту или компенсацию в случае поломки изделия, несчастных случаев или травм.
- Будьте осторожны, чтобы ваши руки, ноги, волосы или одежда не попали в нижнюю часть подставки и колеса.
- Не толкайте и не пинайте изделие.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
- Не катайтесь на нем как на кикборде.
- Не заставляйте изделие поворачиваться на угол, превышающий предельный.
- Будьте осторожны, если у вас есть домашние животные: они могут повредить ткань на спине.


Подготовка


Детали для установки


Установка подставки

При установке стойки выдерживайте расстояние не менее 10 см между стойкой и потолком, левой и правой стенами, а также не менее 10 см между стойкой и задней стеной.

- При монтаже или демонтаже подставки придерживайте ее во время затягивания или ослабления винтов. Подставка может упасть и привести к повреждению изделия или травме.

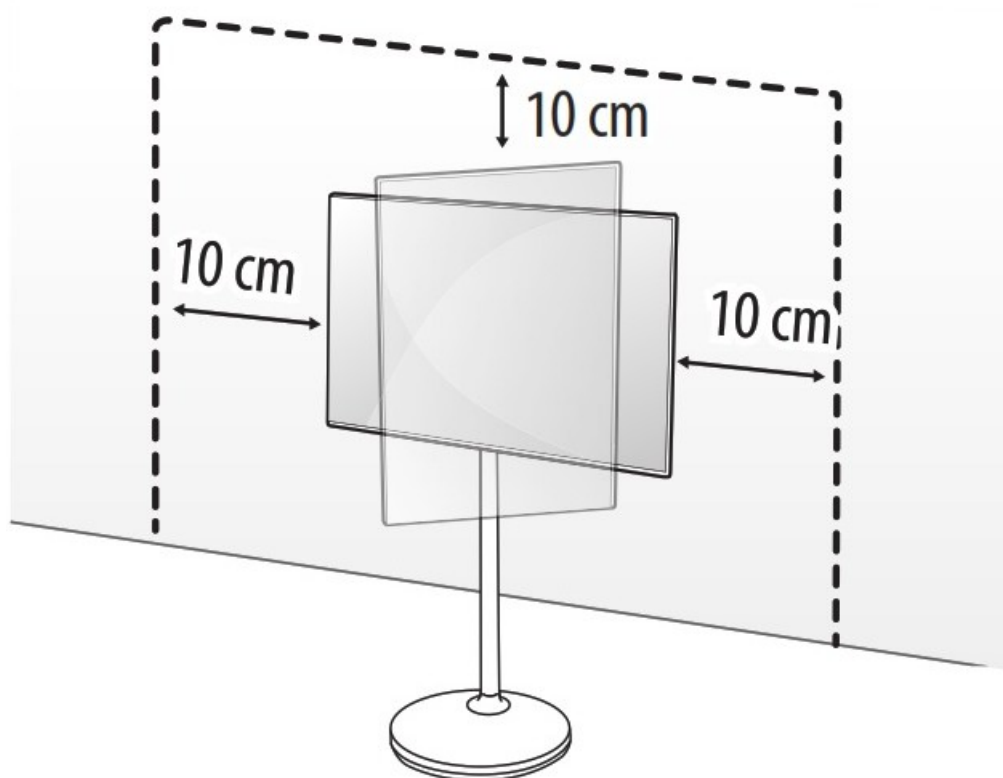


-  Изделие тяжелое, поэтому при распаковке и перемещении убедитесь, что с ним работают как минимум два человека. Не кладите изделие плашмя; вместо этого перемещайте его в вертикальном положении. Изделие может упасть и привести к поломке или травме.
- Будьте осторожны, чтобы руки или пальцы не застряли в подставке или зоне регулировки высоты. Кроме того, при чрезмерном наклоне устройство может упасть и нанести травму.

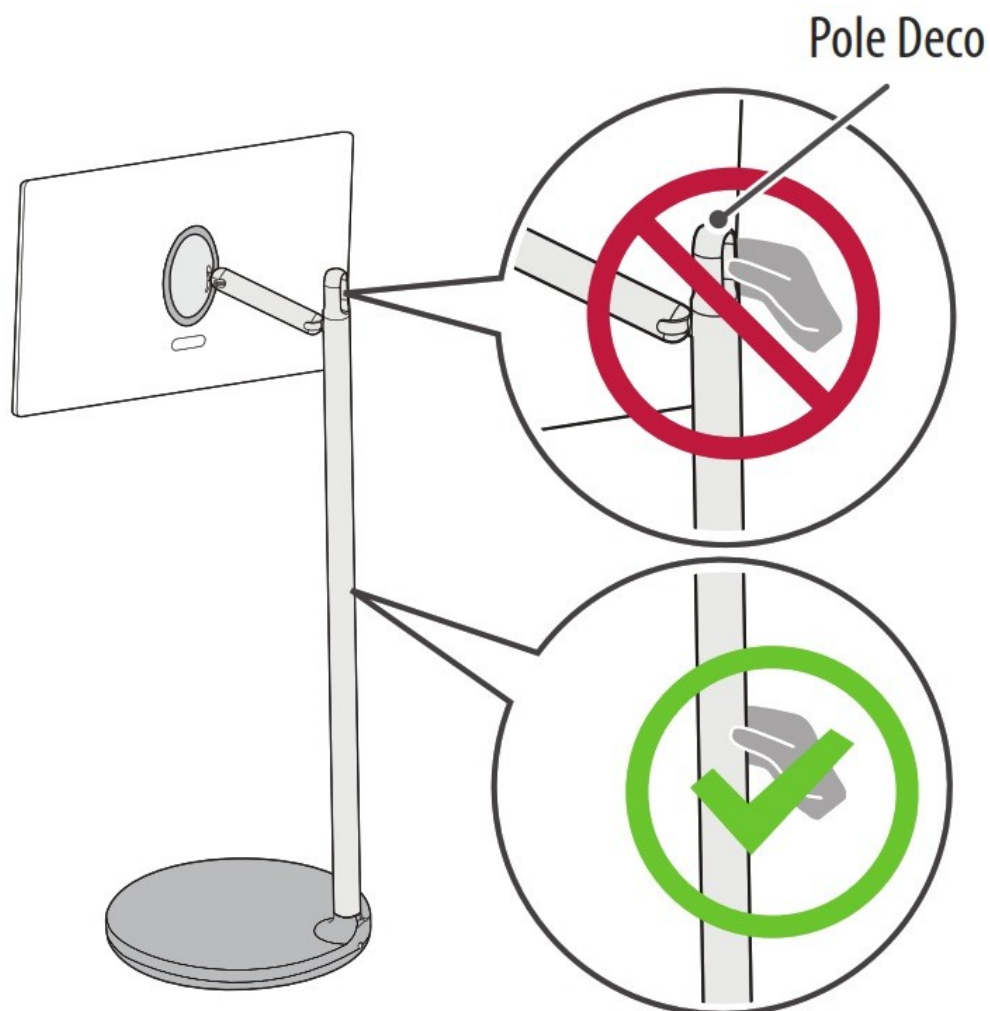

- Не перемещайте изделие, держа Pole Deco за верхнюю часть подставки. Держите подставку за середину и потяните ее.
 - Перемещение изделия, держась за Pole Deco, может привести к поломке Pole Deco, что может привести к повреждению изделия или травме.
- При сборке изделия не используйте посторонние вещества (масло, смазку и т.д.) на винтах.
 - Это может привести к повреждению изделия.
- Не снимайте держатель кабеля и винты после установки устройства.
- Если на Pole Deco попали посторонние вещества, например косметика, аккуратно протрите его чистой влажной салфеткой или тканью.

Регулировка угла и высоты


Высоту и угол наклона дисплея можно регулировать для комфортного просмотра.

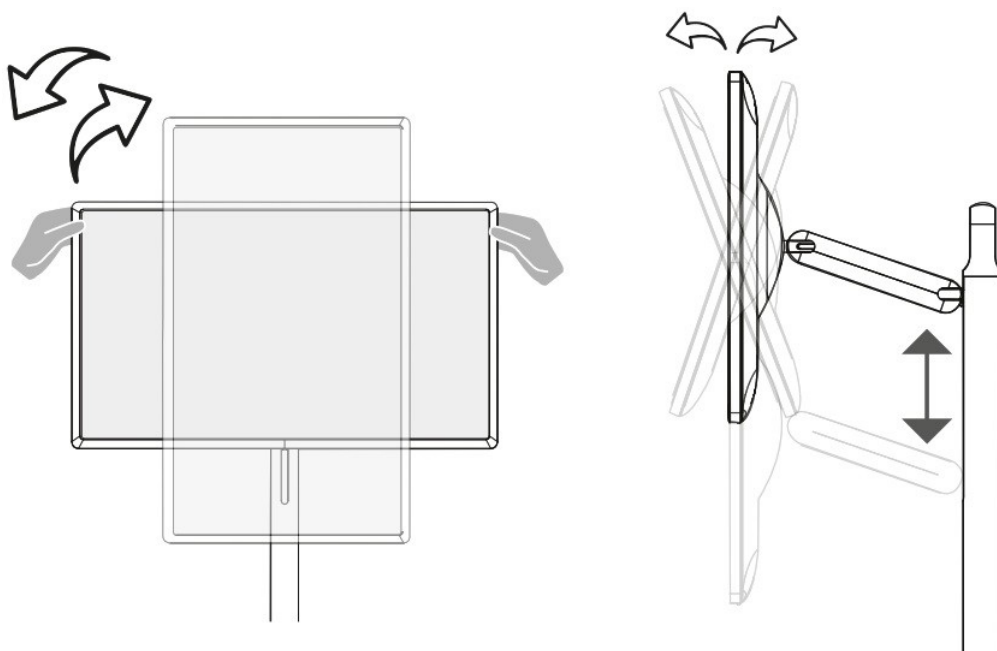

- Некоторые приложения не поддерживают режим "Портрет".

Запуск продукта


Включение изделия

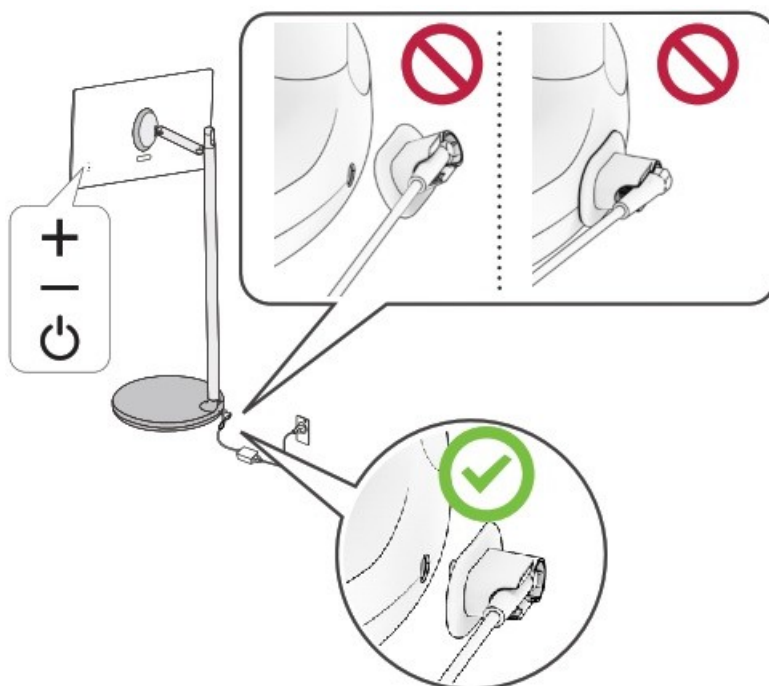

✓ Примечание

- При подключении или отключении зарядного терминала держите штекер адаптера и подключайте или отключайте его в горизонтальном положении.
- Подсоедините зарядную клемму так, чтобы она была вставлена до упора, и не перемещайте ее при подсоединении. (Это может привести к повреждению).
- Следите за тем, чтобы не задеть зарядную клемму. Это может привести к поломке.

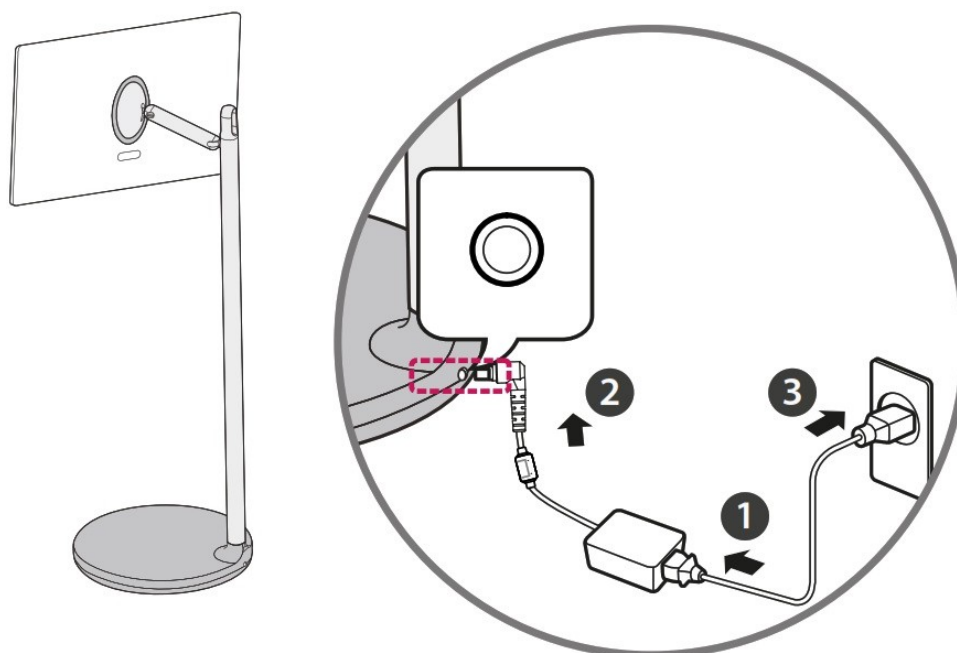

Подключение питания



1. Подключите блок питания (адаптер) и кабель питания.
2. Подключите устройство, к которому подсоединен кабель питания, к порту для зарядки на задней панели устройства.
3. Подключите кабель питания к розетке.

Использование кнопки

Нажмите кнопку на задней стороне изделия, чтобы использовать его.

	Включите и запустите устройство. - Когда устройство включено, нажмите кнопку один раз. Когда на экране появится всплывающее окно, в ы к л ю ч и т е питание с помощью кнопки во всплывающем окне.
	Регулирует уровень громкости.

✓ Примечание

- При первом включении экрана он может включиться примерно через минуту, чтобы завершить инициализацию устройства.
- При первом включении устройства сначала подключите адаптер, чтобы устройство включилось правильно.
- Перед подключением устройства к сетевому адаптеру AC-DC обязательно подключите его к розетке.

Использование сенсорного экрана


Нажмите	Слегка коснитесь экрана.
Нажмите и удерживайте	Нажмите на экран на 2 секунды или дольше.
Прокрутка	Прокручивайте экран вверх, вниз, влево и вправо.
Drag	Нажмите и удерживайте элемент, который нужно переместить, например приложение или виджет, и перетащите его в нужное место.
Закрытие/открытие щипком	Вы можете увеличить или уменьшить масштаб приложения, поместив два пальца на экран и разведя их в стороны или сведя вместе.

✓ Примечание

- Сенсорные функции, такие как увеличение или уменьшение масштаба экрана, могут не поддерживаться в зависимости от используемого приложения.
- Не нажимайте на экран слишком сильно; вместо этого слегка коснитесь нужного элемента кончиками пальцев. Если вы касаетесь экрана в перчатках или кончиками ногтей, он может работать некорректно.
- Сенсорные датчики могут работать некорректно, если экран влажный или мокрый.

Использование мобильной колыбели

Мобильное устройство можно установить, закрепив подставку для мобильного устройства в положении, показанном на рисунке справа.

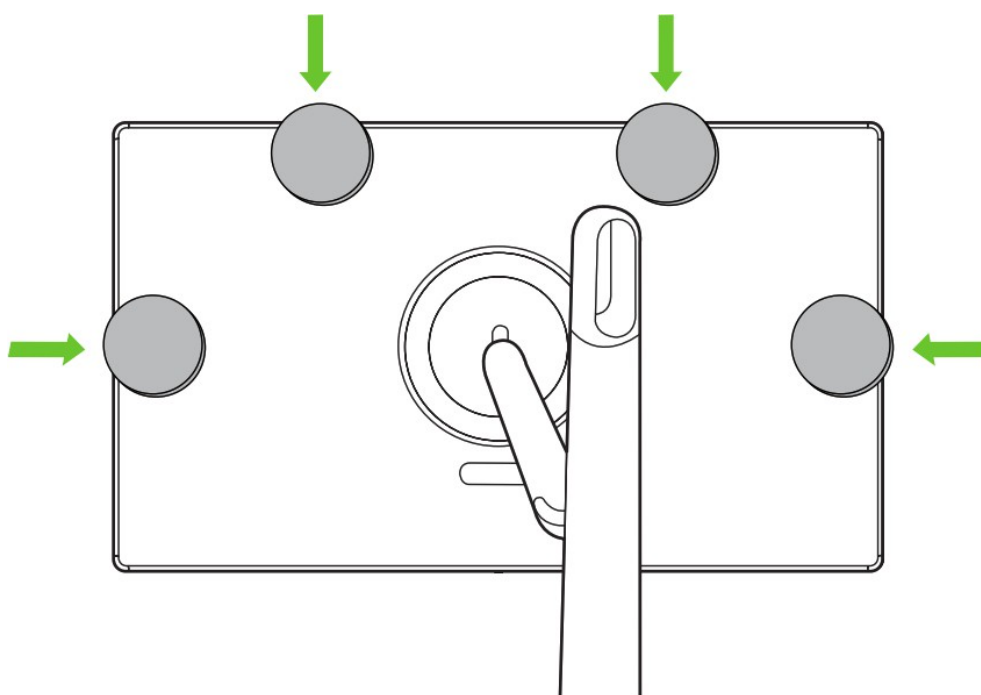

✓ Примечание

- При повороте экрана не поворачивайте его с прикрепленной мобильной подставкой; снимите мобильную подставку, поверните экран и снова прикрепите ее.
- Мобильная подставка может упасть на экран, если экран поворачивается с установленной мобильной подставкой.
- Угол наклона мобильной подставки можно регулировать.

Использование встроенного аккумулятора

В подставку встроен аккумулятор, что позволяет использовать прибор только с батареей для

в течение длительного времени без дополнительного источника питания.

Индикатор уровня заряда батареи

Уровень заряда батареи отображается зеленым/оранжевым/красным цветом в зависимости от оставшегося заряда. Индикатор батареи горит красным во время зарядки или если требуется зарядка.

✓ Примечание

- Полная зарядка аккумулятора занимает около 4 часов.
- Время работы аккумулятора и время использования после зарядки уменьшается пропорционально периоду и продолжительности использования изделия.
- Зарядка аккумулятора может быть невозможна при температуре ниже 0 °C.
- Даже если аккумулятор не используется, его остаточный заряд будет уменьшаться естественным образом.
- Для продления срока службы аккумулятора заряжайте его после использования в течение определенного периода времени, а не держите полностью заряженным.
- Поддержание уровня заряда батареи на уровне 50 % помогает продлить срок службы батареи. •

Максимальное время использования после зарядки составляет 3 часа.

- Стандартное время использования, указанное в данном руководстве, основано на результатах измерений, проведенных компанией LG. Таким образом, фактическое время может отличаться в зависимости от условий использования.
- Время работы может варьироваться в зависимости от таких факторов, как подключенное устройство, рабочая температура, период использования и настройки пользователя.


Вставка батареи


Чтобы установить батареи, откройте крышку батарейного отсека, установите батареи (1,5 В АА), соответствующие

обозначениям на

этикетке внутри отсека, и закройте крышку батарейного отсека.

Чтобы извлечь батареи, выполните действия по установке в обратном порядке.

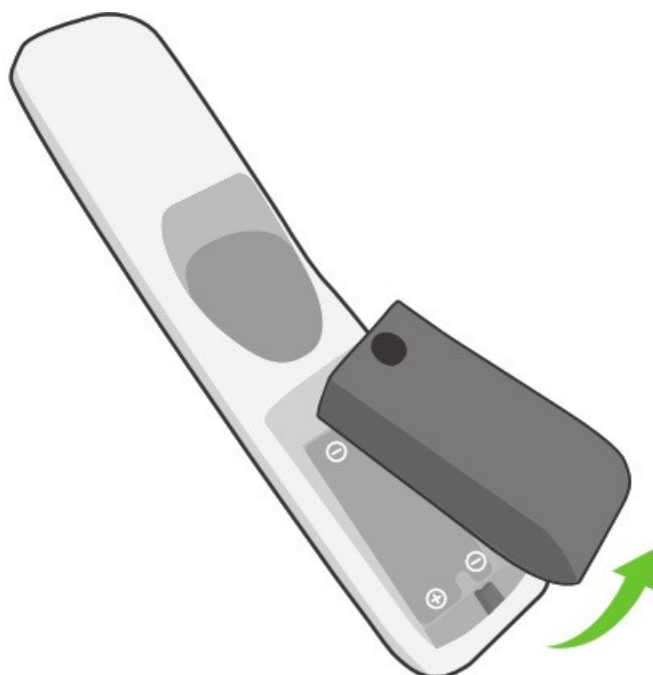

-  Не смешивайте новые батареи со старыми. Это может привести к перегреву и протеканию батарей.
- Несоблюдение правильной полярности батареи может привести к ее разрыву или утечке, что может стать причиной пожара, травм или загрязнения окружающей среды.

- В этом аппарате используются батарейки. В вашем регионе могут действовать правила, требующие надлежащей утилизации батарей по соображениям охраны окружающей среды. Обратитесь к местным властям за информацией об утилизации или переработке.
- Батареи, находящиеся внутри изделия, не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света, огня и т.п.

Использование пульта дистанционного управления












Использование пульта дистанционного управления

Описания в данном руководстве основаны на кнопках пульта дистанционного управления. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и используйте дисплей правильно.

Этот пульт использует инфракрасное излучение. При использовании его следует направлять в сторону дистанционного датчика дисплея.



(Некоторые кнопки и услуги могут не предоставляться в зависимости от модели или региона).

	Питание Включение или выключение устройства.
	Кнопки регулировки громкости Регулировка уровня громкости.
	Mute Отключение всех звуков.
	Отключение звука Доступ к меню [Доступность].
	Кнопки службы потоковой передачи Подключение к службе потоковой передачи видео.
	Назад Возврат к предыдущему уровню.
	Q. Настройки Доступ к быстрым настройкам.
	Кнопки страниц Перемещение на предыдущую/следующую страницу.
	Вверх/вниз/влево/вправо/ОК Позволяет выбирать функции и выполнять настройки после выбора меню.
	Главная Отображает главное меню, например текущее время, погоду, список приложений и внешний вход.
	Главная Запускает последние использованные приложения.


Примечание

**** Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее более 1 секунды.**

- Функции можно использовать без пульта дистанционного управления, прикоснувшись к экрану.

Подключение смарт-устройств с помощью меток NFC Использование функции NFC

NFC - это технология, использующая связь ближнего поля, позволяющая удобно отправлять и получать информацию без отдельных настроек. Поднеся смарт-устройство к пульту ДУ с поддержкой NFC, вы можете установить приложение LG ThinQ и подключить устройство к продукту.

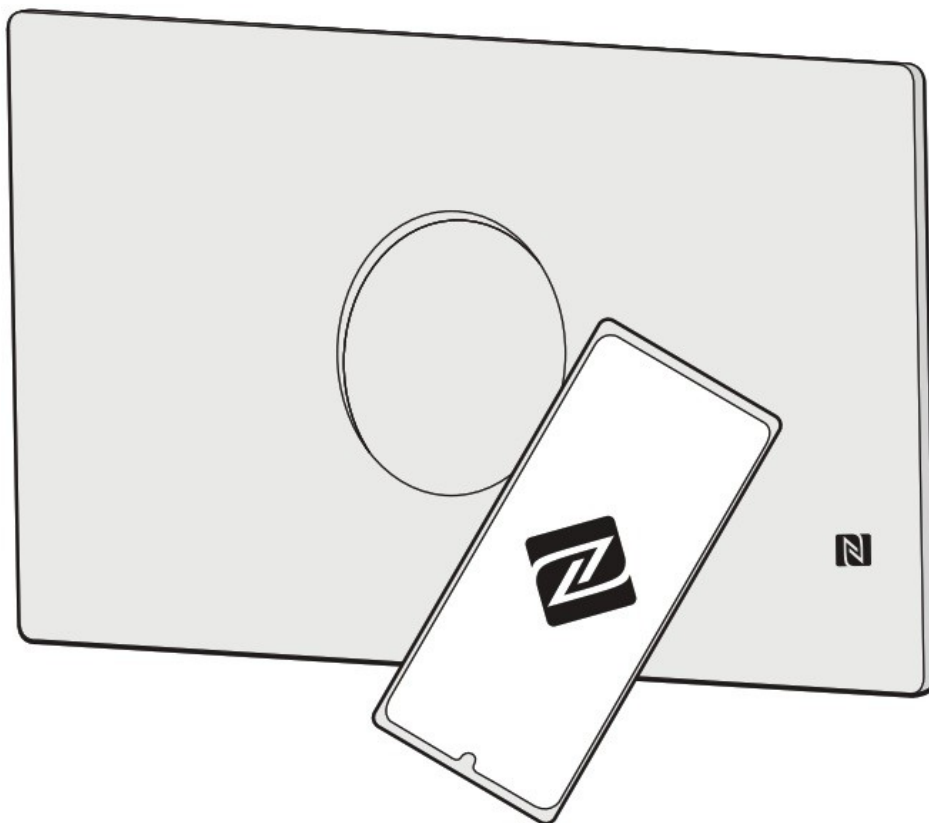

1. Включите NFC в настройках смарт-устройства. Чтобы использовать NFC с устройствами Android, установите в настройках смарт-устройства параметр NFC на "чтение/запись меток". Настройки NFC могут отличаться в зависимости от устройства.
2. Поднесите смарт-устройство к (NFC) на пульте дистанционного управления. Необходимое расстояние для метки NFC составляет около 1 см.
3. Следуйте инструкциям, чтобы установить приложение LG ThinQ на свое смарт-устройство.
4. Повторная привязка смарт-устройства к пульту дистанционного управления позволяет получить удобный доступ к различным функциям подключенного устройства через приложение LG ThinQ.

✓ **Примечание**

- Эта функция доступна только для смарт-устройств с поддержкой NFC.

Соединения

К устройству можно подключать другие устройства, например HDMI.
При подключении к внешнему устройству найдите и выберите устройство, с которым вы хотите установить соединение, на главном экране.

HDMI

- При подключении кабеля HDMI устройство и внешние устройства должны быть выключены и отключены от сети.




Поддерживаемый формат HDMI Audio :

✓ **Примечание**

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. Если вы не используете сертифицированный кабель HDMI, экран может не отображаться или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI (не более 3 м) - Кабель Ultra High Speed HDMI®/™


✓ **Примечание**

- Для оптимального соединения кабеля HDMI и устройства USB должны иметь ободки толщиной менее 10 мм и шириной 18 мм.
- Если USB-кабель или флэш-накопитель не подходит к USB-порту вашего устройства, используйте удлинительный кабель с поддержкой.

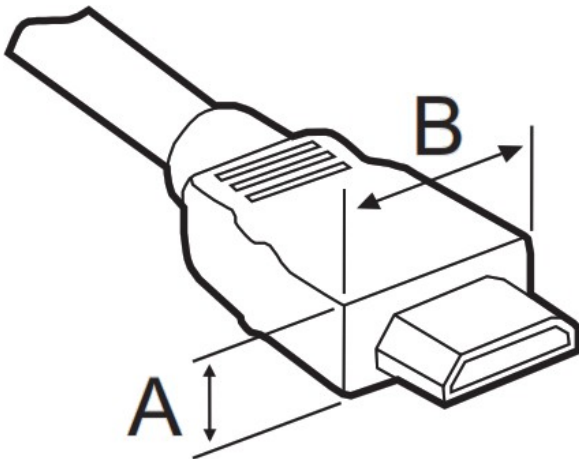

* $A \leq 10 \text{ мм}$

* $B \leq 18 \text{ мм}$

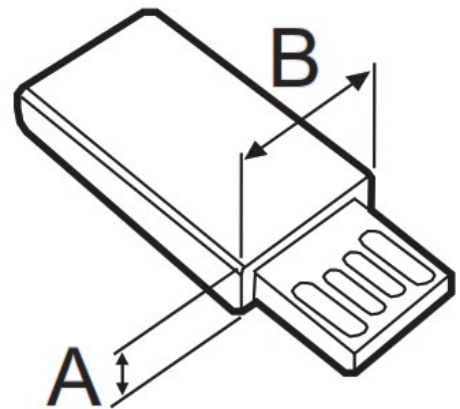

Внешние устройства

Поддерживаются следующие внешние устройства: Blu-ray-плеер, HD-ресиверы, DVD-плееры, видеомagniтофоны, аудиосистемы, U S B - н а к о п и т е л и , ПК, игровые устройства и другие внешние устройства.



Примечание


- Показанные подключения внешних устройств могут незначительно отличаться от иллюстраций в руководстве. Подключайте внешние устройства к изделию независимо от порядка расположения портов изделия.
- Если вы подключаете к устройству игровое устройство, используйте кабель, входящий в комплект поставки игрового устройства. Инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации внешнего оборудования.
- В режиме ПК возможен шум, связанный с разрешением, вертикальным рисунком, контрастностью или яркостью. Если шум присутствует, переключите выход ПК на другое разрешение, измените частоту обновления на другую или отрегулируйте яркость и контрастность в меню [Изображение], пока



изображение не станет четким. В зависимости от видеокарты некоторые настройки разрешения могут не позволить правильно расположить изображение на экране.

- Некоторые USB-концентраторы могут не работать. Если устройство USB, подключенное через концентратор USB, не обнаруживается, подключите его непосредственно к порту USB на устройстве.

Устранение неполадок

Невозможно управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не наложена ли на приемник какая-либо лента. • Проверьте, нет ли препятствий между устройством и пультом дистанционного управления. • Замените батарейки на новые свежие.
Изображение не отображается, звук не воспроизводится.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включено ли устройство. • Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке. • Проверьте, нет ли проблем в розетке, подключив к ней другое устройство.
Изделие внезапно перевернется.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте настройки управления питанием. Возможно, прервано электропитание. • Проверьте, включена ли в меню настроек функция автоочистки. • Если во время работы устройства сигнал отсутствует, оно автоматически выключится через 15 минут после включения. бездействие. • Если батарея перегревается, устройство автоматически отключается, чтобы защитить себя.
Ненормальный дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • Если прибор холодный на ощупь, при включении может наблюдаться небольшое мерцание. Это нормальное явление. с продуктом все в порядке. На экране могут быть видны некоторые мелкие точечные дефекты, которые выглядят как крошечные красные точки, зеленые или синие пятна. Однако они не оказывают негативного влияния на работу устройства. Не прикасайтесь к ЖК-экрану и не прижимайте к нему пальцы в течение длительного времени. Это может привести к временным искажениям на экране. • Эта панель - передовой продукт, содержащий миллионы пикселей. В очень редких случаях во время просмотра продукта на экране могут появляться мелкие точки. Эти точки являются деактивированными пикселями и не влияют на производительность и надежность продукта. • Длительное отображение неподвижного изображения может привести к его залипанию. Избегайте отображения неподвижного изображения на экране продукта в течение длительного времени.
Генерируемый звук	<ul style="list-style-type: none"> • Шум при растрескивании Шум при растрескивании, возникающий при просмотре или повороте изделия, возникает из-за тепловое сжатие пластика под воздействием температуры и влажности. Этот шум характерен для изделий, в которых требуется термическая деформация. • Гудение электрической цепи/жужжание панели Низкий уровень шума возникает при высокоскоростном переключении Цепь, по которой подается большой ток для работы изделия. Она изменяется в зависимости от изделия. Этот звук не влияет на производительность и надежность изделия.

-  При очистке изделия будьте осторожны, чтобы жидкость или посторонние предметы не попали в зазор между верхней, левой или правой стороной панели и направляющей панелью (в зависимости от модели).

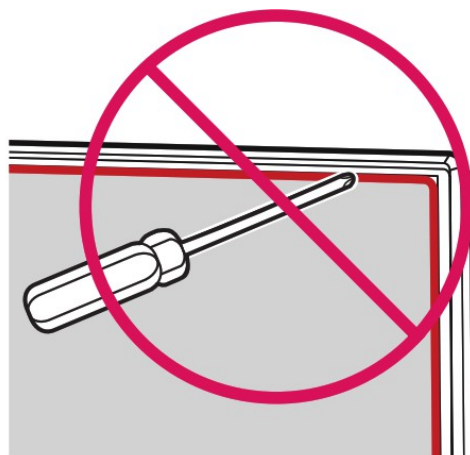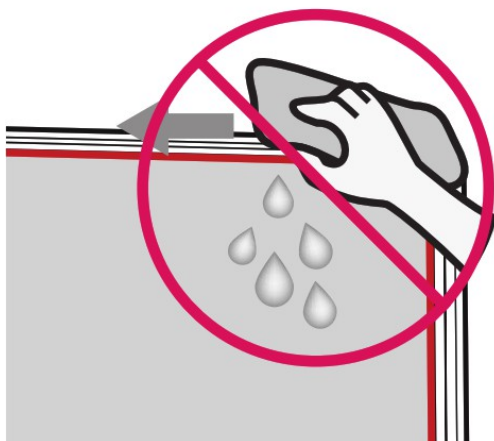

- Обязательно выжмите излишки воды или чистящего средства из ткани.
- Не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на экран изделия.
- Распылите достаточное количество воды или чистящего средства на сухую ткань, чтобы протереть экран.

Технические характеристики

Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с обновлением функций изделия. (В зависимости от страны)

Мощность	
DC 19 В 4,0 А	
Аккумулятор	
Тип	Рейтинг
Перезаряжаемая литий-ионная батарея	DC 14,8 В/(5 000 мАч) (74 Втч)
Адаптер переменного/постоянного тока	
Производитель	ЧЕСТЬ ШЭНЬЧЖЭНЯ
Модель	ADS-110CL-19-3 190110G / ADS-120QL-19A-3 190110E
Вход	AC 100-240 В ~ 50/60 Гц
Выход	DC 19 V 5,79 A 110,01 W
Беспроводной модуль (LGSBWAC95) Технические характеристики	
Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
2,400 - 2,483.5 МГц	18,5 дБм
5,150 - 5,725 МГц	18 дБм
5,725 - 5,850 МГц	18 дБм
Bluetooth	
Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
2,400 - 2,483.5 МГц	9 дБм

Поскольку каналы диапазона могут различаться в зависимости от страны, пользователь не может изменить или настроить рабочую частоту. Данный продукт настроен на региональную таблицу частот.

В целях обеспечения безопасности пользователя данное устройство следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между устройством и телом.

FCC ID: BEJLGSBWAC95

IC: 2703H-LGSBWAC95

Технические характеристики модуля NFC	
Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
13,553 - 13,567 МГц	-18 dBuA/m @ 10 m
Состояние окружающей среды	
Рабочая температура	От 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность	Менее 80 %
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Влажность при хранении	Менее 85 %

- Источник питания, номинальная мощность и информация о продукте указаны на этикетке в нижней части изделия.

Информация об уведомлении о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код под GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, обязывающими раскрывать исходный код, который содержится в этом продукте, а также получить доступ ко всем упомянутым лицензионным условиям, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, посетите сайт <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics также предоставит вам открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую расходы на такое распространение (например, стоимость носителей, доставки и обработки), по запросу по электронной почте на адрес opensource@lge.com.

Настоящий сертификат действителен для всех, кто получил эту информацию, в течение трех лет после последней отгрузки данного продукта.

Лицензии



Покрывается патентами по адресу patentlist.accessadvance.com

Нормативные документы







ВНИМАНИЕ!

Падение дисплея может привести к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно детских, можно избежать, если принять простые меры предосторожности, такие как:

- ВСЕГДА используйте шкафы, стойки или способы крепления, рекомендованные производителем дисплея.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может надежно поддерживать дисплей.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы дисплей не нависал над краем опорной мебели.
- ВСЕГДА объясняйте детям, как опасно залезать на мебель, чтобы добраться до дисплея или его элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к дисплею, так, чтобы о них нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте дисплей в неустойчивом месте.
- НИКОГДА не ставьте дисплей на высокую мебель (например, шкафы или книжные полки), не закрепив ни мебель, ни дисплей на подходящей опоре.
- НИКОГДА не ставьте дисплей на ткань или другие материалы, которые могут находиться между дисплеем и несущей мебелью.
- НИКОГДА не кладите предметы, которые могут побудить детей залезть, например игрушки или пульты дистанционного управления, на верхнюю часть дисплея или мебель, на которой он установлен.

Если существующая витрина будет сохранена и перемещена, следует руководствоваться теми же соображениями, что и выше.

Символы

	Относится к переменному току (AC).		Относится к режиму ожидания.
	Относится к постоянному току (DC).		Обозначает "ON" (питание).
	Относится к оборудованию класса II.		Относится к опасному напряжению.

Модель и серийный номер изделия расположены на задней и одной из боковых сторон изделия. Запишите их ниже на случай, если вам понадобится сервисное обслуживание.

Модель

**Серийный
номер.**




https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

Copyright © 2021 LG Electronics Inc.



Все права защищены.



Документы / Ресурсы

	<p>LG 27ART10AKPL Передвижной сенсорный экран Smart [pdf] Руководство пользователя 27ART10AKPL Рулонный интеллектуальный сенсорный экран, 27ART10AKPL, Рулонный интеллектуальный сенсорный экран, T ouch Screen</p>
---	---

Ссылки

-  [LG Electronics & Home Appliances | Shop Now | LG USA](#)
-  [LG с открытым исходным кодом](#)